


# Producción y realización en radio

Ve más allá









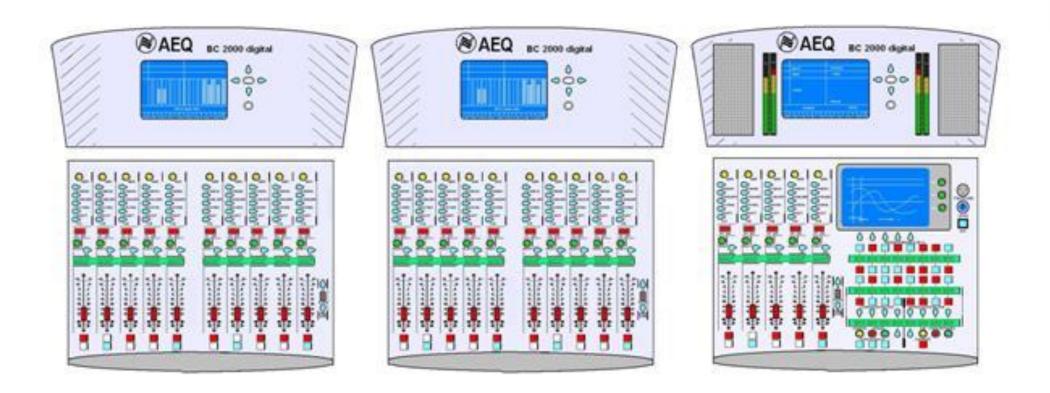




# La consola de mezclas BC 2000 D Arena. Superficie 1

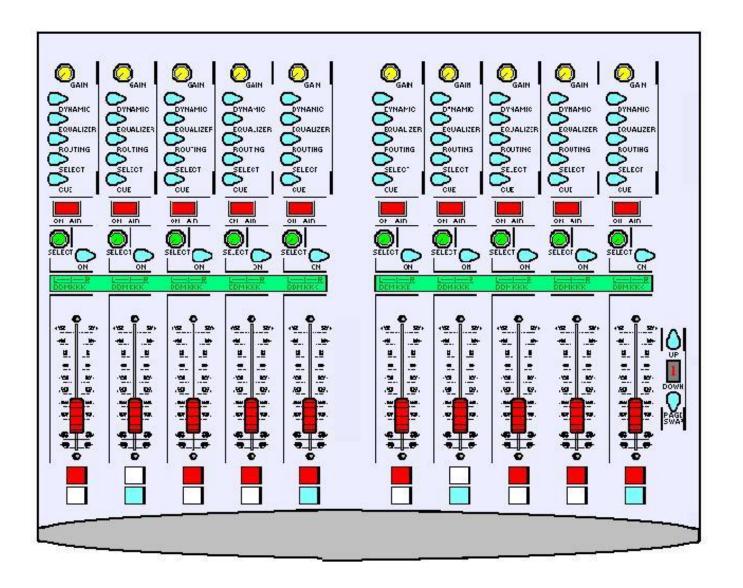


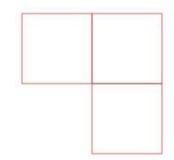



# La consola de mezclas BC 2000 D Arena. Superficie de control

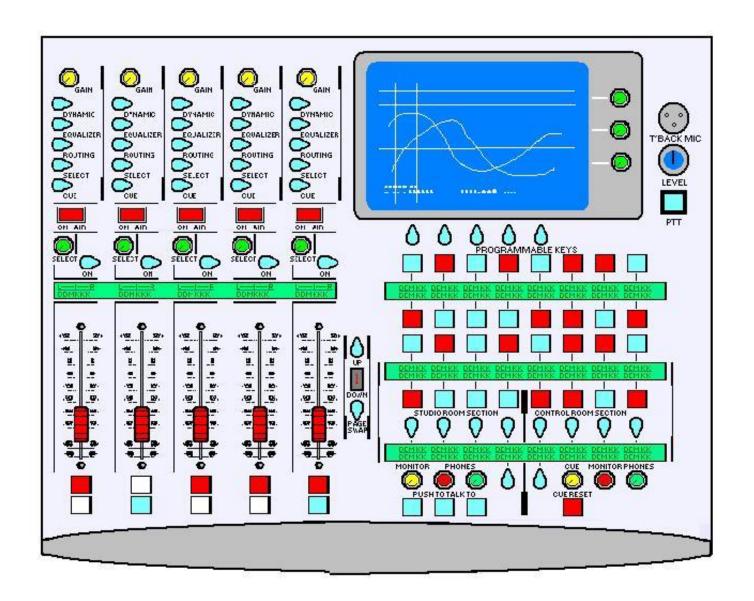

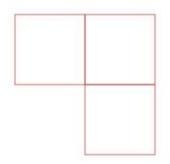



# La consola de mezclas BC 2000 D Arena. Vúmetros y altavoces







### **DEFINICIONES**



Movimiento a través de los menús en los displays superiores. Se representan como ▲ (arriba), ▼ (abajo), ◄ (izquierda), ► (derecha) y • (aceptar)



Encoder rotatorio: gira para variar un valor y se pulsa para aceptar.



Teclas de cambio de páginas. Se representa como



Tecla programable. Puede definirse como PTT (Push to Talk)




Tecla selección del display principal del módulo DM



Teclas activación/desactivación de un canal



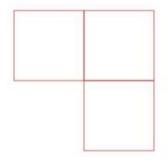

### DESCRIPCION BOTONES CANAL EN MODO NORMAL\*



DYN: acceso efectos Dinámica

EQ: acceso Ecualizador y Filtros

ROUTING

SELECT: acceso display y funciones especiales

CUE: envío a medidor y altavoces de PFL.


Indicador canal enrutado y activo

Encoder para selección de envíos y función L-R.

Indicador encaminamientos y etiqueta canal


Fader motorizado

Pulsadores/indicadores canal abierto o cerrado

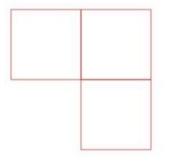

<sup>(\*)</sup> Esta GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN detalla todas las funciones respecto de esta disposición de botones. Consulte los otros modos de trabajo para conocer las modificaciones.

### DESCRIPCION BOTONES CANAL EN MODO BUS SEND\*



Selección envío a bus salida 1 definido.

Selección envío a bus salida 2 definido.

SELECT: acceso display y funciones especiales

Selección envío a bus salida 3 definido.

Selección envío a bus salida 4 definido.

Indicador canal enrutado y activo

Encoder para selección de envíos y función L-R.


Indicador encaminamientos y etiqueta canal

Fader motorizado

Pulsador/indicador canal abierto o cerrado


CUE: envío a medidor y altavoces de PFL

(\*)En los botones programables debe evitarse la creación de Cleanfeeds repetidos con los definidos en los botones de Selección de envío a bus salida 1, 2, 3 y 4.

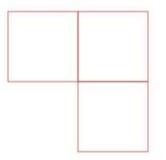



### DESCRIPCION BOTONES CANAL EN MODO CHANNEL SETUP\*



SELECT: acceso a display y funciones especiales.

T'BACK: conecta MIC-DM a línea retorno definida para este canal de entrada. Botón con funcionamiento PPT.

Indicador canal enrutado y activo

Encoder para selección de envíos y función L-R.

Indicador encaminamientos y etiqueta canal


Fader motorizado

ROUTING.


Pulsador/indicador canal abierto o cerrado

CUE: envío a medidor y altavoces de PFL

(\*)En el modo CHANNEL SETUP cada canal de entrada tiene asociado un canal de salida (definible vía SW). Modo de trabajo especialmente diseñado para trabajar con gran cantidad de codecs asociados a la mesa.

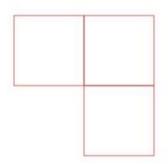

### DESCRIPCION BOTONES CANAL EN MODO MULTIPLEX\*



DYN: acceso efectos Dinámica

EQ: acceso Ecualizador y Filtros

Indicador de ROUTING. Parpadea con la activación de Cleanfeeds

SELECT: acceso display y funciones especiales

CUE: envío a medidor y altavoces de CUE

Indicador canal enrutado y activo

Ajuste nivel canal de retorno y activación canal de retorno a PFL.


Etiqueta de canal y indicador ganancia canal de retorno.


Fader motorizado

Pulsadores/indicadores canal abierto o cerrado.

T'BACK: conecta MIC-DM a línea retorno definida para este canal de entrada. Botón con funcionamiento PPT.


(\*)El modo MULTIPLEX simula sobre ARENA el funcionamiento de una mesa de múltiplex. Requiere de la configuración previa de grupos de múltiplex vía SW. No permite el uso de memorias. Solo valido para señales MONO. El canal de retorno es fijo por tarjeta, de tal manera que OUT 1 se corresponde con IN 1, OUT 2 con IN 2...No existiendo por tanto configuración de ROUTING alguna accesible.

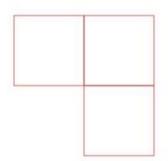

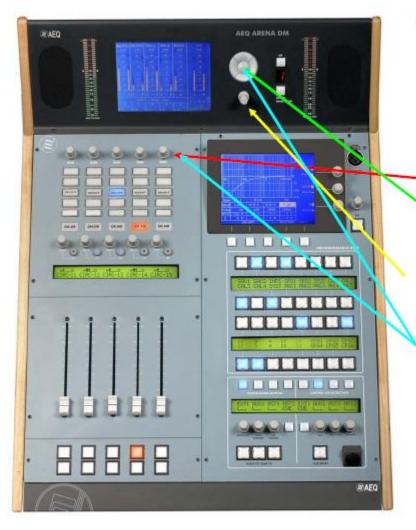

Asignar señales a faders


- 1. Indicar en el SW qué señales son seleccionables en ese fader
- 2. Pulse el encoder
- 3. Pulse 3 veces subir (▲ ▲ ▲ ) para ir al menú Input y aceptar (•)
- 4. Gire el encoder para seleccionar la señal deseada y acepte (•)
- 5. Salga de la pantalla pulsando el encoder ó bajando a Exit (▼▼▼) y aceptando (•)

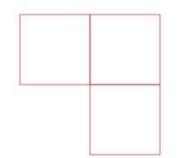



Variar la Ganancia de Entrada

- 1. Gire el encoder
- 2. Seleccione ganancia entre +12 y -12 dB para señales de línea y +24 y -24 dB para señales de micrófono

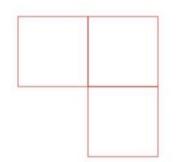






Variar el Balance del canal

- 1. Con el texto L | R en el display del canal, active el balance presionando el botón contiguo. Más adelante verá que el texto en este display puede ser distinto (envío a una salida) y como variarlo
- 2. Variar el balance girando el encoder

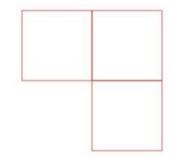




Variar el Modo y la Fase

- 1. Pulse el encoder de Ganancia de entrada
- 2. Pulse 2 veces subir (▲ ▲) para ir al menú Mode y acepte
- 3. Seleccione el modo deseado: Stereo, Mono L, Mono R, Mono L+R (◀▶) y aceptar (•)
- 4. Proceda de la misma manera para seleccionar la Fase: L+R+, L+R-, L-R+, L-R-.

	His. 4	r avet	table imp	ots 4	
MPUT	SOUNCE		. GRIH	TYPE	FORMAT
L	CQ1		1,00	Steres	Analog
- 2	C02		0.00	Stereo	Apalog
-> 2	MARHWIN1		9 (8)	Stereo	Ama Tag
				THE RESIDENCE AND PARTY.	ACCRECATE VALUE OF THE PARTY OF
4	MARANIKE		1.0	Stereo	Ancles
HOBE	STEREO	HOHO		Stereo	MONO L+R
HOBE FRASE		M0140	1 1		

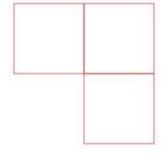




Monitorizar señales de entrad en CUE (entradas en PFL, salidas en AFL)

- 1. Pulse el botón de CUE\* del canal/es
- 2. Regule el nivel de escucha con el potenciómetro CUE
- 3. Observe nivel y fase del bus de CUE
- 4. Desactive los envíos a CUE pulsando de nuevo los botones de CUE de los canales enviados a CUE o presione el botón de CUE RESET para desactivar todos los envíos a CUE a la vez.

(\*)En los modos de trabajo BUS SEND y CHANNEL SETUP la posición de este botón varia

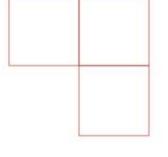






Monitorizar señales en los monitores del control o auriculares

- 1. Seleccione las señales a monitorar por defecto en el SW. Decida si quiere escuchar 1 ó varias a la vez
- 2. Seleccione el nivel de escucha mediante el encoder MONITOR ó HEADPHONES
- 3. Active la/s señal/es
- 4. Si quiere escuchar otra/s señal/es pulse el encoder de Monitor o Headphones, gire hasta encontrar la señal deseada y pulse el encoder para seleccionarla. Volver al paso 2

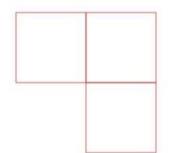



Aplicar un efecto de Dinámica

- 1. Pulse el botón DYN
- 2. Situese sobre el efecto a aplicar (▲ ▼): Compresor, Puerta de ruido, Delay o Rever
- 3. Seleccione ON/OFF (◀▶) y aceptar (•)

COMPRESSOR	0.8	OFF	Harr Comp
HOISE GATE	9.8	orr	NoiseGate
DELAY	0.88	OFF	U Dellay
REVERD	9.8	orr	Yeça 1





Aplicar un efecto de Ecualización

- 1. Pulse el botón EQ
- 2. Situese sobre el efecto a aplicar (▲ ▼): Ecualizador o Filtro
- 3. Seleccione ON/OFF (◀▶) y acepte (•)







Seleccionar otro Preset de un efecto

- 1. Pulse el botón DYN ó EQ
- 2. Situese sobre el efecto a aplicar (▲ ▼)
- 3. Situese sobre el preset (▶▶▶) y acepte (•)
- 4. Seleccione PRESET LIST (▶▶▶) y acepte (•)
- 5. Seleccione el preset deseado (▲ ▼) y cárguelo (LOAD ●)

Limiter 2 SAVE LO	
Limiter 5 SAVE CO	ı.
	2
	ā
1 Liwiter 1 SAVE LO	






Variar los parámetros de un e

- 1. Pulse el botón DYN ó EQ
- 2. Situese sobre el efecto a aplicar (▲ ▼) y acepte (•)
- 3. Seleccione el preset (◀▶) y acepte (•)
- 4. Seleccione CHANGE PARMs (▶▶) y acepte (•)
- 5. Seleccione el parámetro a variar (▲ ▼) y varíelo con el encoder



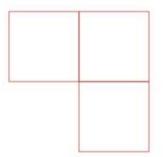




Visualizar y editar el routing I\*

 Pulse los botones (▲ ó ▼) para ver el routing completo de los 10 canales de esa página. Puede ser necesario realizar un scroll presionando Down (•).

Un envío está realizado cuando se muestra el símbolo ■ y no realizado cuando se muestra -

2. Pulse el encoder y gire accediendo a los envíos de cada canal y podrá activar/desactivar con el botón contiguo. Con la luz encendida está activado el envío y con la luz apagada está desactivado.


> (\*) No disponible en modo MULTIPLEX

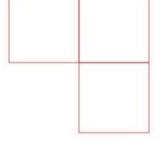



Visualizar y editar el routing II

- 1. Pulse el botón ROUTING para ver el routing completo de ese canal. Puede ser necesario, realizar un scroll para ver todos los envíos, presionando Down (•)
- 2. Active y desactive los envíos moviéndonse con el scroll (▼ ▲ ) y presionando el botón (•). Un envío está realizado cuando se muestra el símbolo y no realizado cuando se muestra -

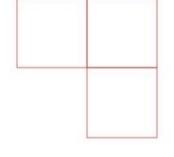




Visualizar y editar el routing III

1. Se puede variar los parámetros del routing por canal accediendo desde el botón de Routing: Pre/Post Fader, Str/MonoL/MonoR/Mono L+R



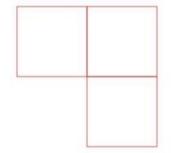



Cambio de páginas


1. Pulse 6

Tenga en cuenta que si está activada la función memorias, la página 1 aparecerá como A

Activación de canales

1. Activar o desactivar

Tenga en cuenta que En modo Bus Send Mode, el botón de ON efectuará las funciones de ON/OFF y el de OFF la función de CUE

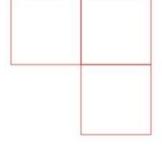




Control de equipos externos (codecs e híbridos AEQ)

- 1. Habrá definido en el software. dos/tres teclas por equipo
- Cuando se recibe una llamada. el botón asignado a RING/WAIT empezará a flashear. Para descolgar la llamada y pasar el codec al estado WAIT pulse ese botón. Pulsaremos el botón ON AIR. para poner el codec en ON AIR
- 3. Con un botón de cleanfeed o actuando sobre el routing podrá decidir que señales le envía como retorno al codec (Cualquier salida puede ser MixMinus o N-x)

VER PÁGINA CLEANFEEDS 21

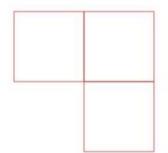



Selección del locutorio


- 1. Habrá definido en el software. los locutorios y su asignación de señales: PFL Remoto. Corte de tos. Línea de Monitores y Relés de Luz Verde y Roja
- 2. Seleccione el locutorio (Máx. 3 con luces roja y verde; Máx. 7 sólo con luz roja)
- 3. Se regulan las señales que se le envían y su nivel (Monitores, Auriculares primarios y secundarios)





Ejecutar un salvo o un GPO

- 1. Habrá definido en el software. las teclas asignadas a salvos/gpo's
- 2. Pulse la tecla para activar el salvo/gpo. Vuelve a pulsar para realizar, normalmente, la función inversa
- NOTA: se puede definir el comportamiento de estas teclas como PTT, es decir, se aplica el salvo/gpo mientras se pulsa la tecla, y se realiza la función inversa al soltarla.

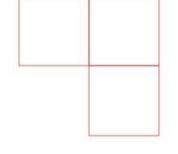






### Cleanfeeds

- 1. Habrá definido en el software. las teclas que corresponden a las salidas que sean Cleanfeeds\*
- 2. Mantenga pulsada la tecla del Cleanfeed
- 3. Las señales enviadas se muestran mediante su botón de routing flasheando. Si lo hace está enviada, si no luce no está enviado y se puede enviar pulsando su botón de routing
- 4. Una vez seleccionados los canales enviados al cleanfeed, deje de pulsar la tecla
  - (\*) En modo BUS SEND evite crear Cleanfeed de salidas ya 24 definidas como accesos directos

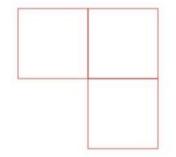




Operación zona de información y configuración

- Pulse SELECT\*
- 2. En el display de la DM, aparecerá toda la información de ese canal:
- Procesado
- Generación tonos y ruidos
- Configuración IO
- Para moverse por los menús use los 3 encoders rotatorios y las 5 teclas

(\*) En modo BUS SEND la posición del botón SELECT es 25 diferente

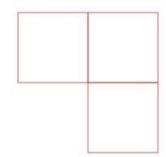






Generación señales test


- 1. Pulse SELECT
- 2. Seleccione TEST SIGNAL GENERATION, moviéndose con el tercer encoder y pulsándolo para seleccionar
- 3. Seleccione Tono, Ruido Rosa o Ruido blanco
- 4. Seleccione nivel (en todos los casos) y frecuencia (tono)








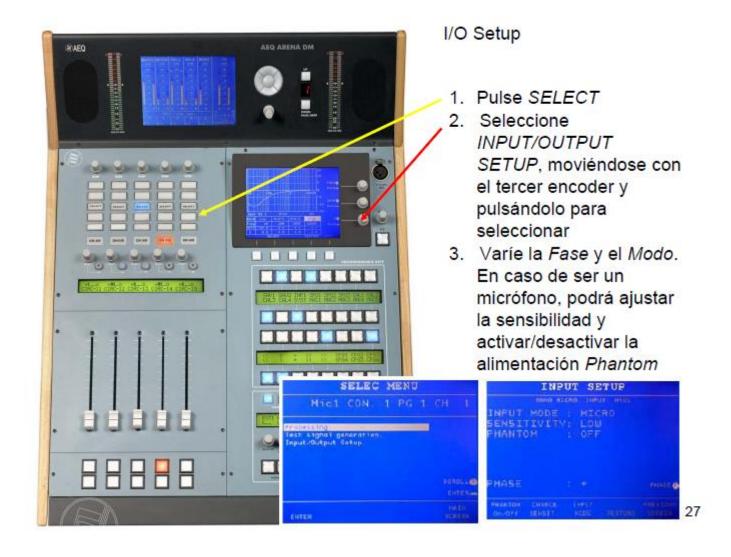

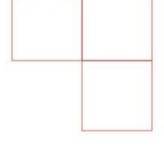




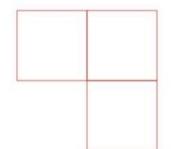



### Procesado II

- 1. Varíe los parámetros con los encoders y las teclas.
- 2. Salve o cargue los presets.
- 3. Salve, cargue el grupo de efectos guardados en un canal

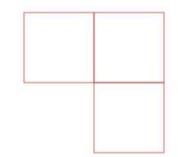








Talkback\*

- 1. Seleccione el nivel de salida del micro de órdenes
- 2. Seleccione a donde quiere enviar las órdenes:
- Monitor estudio
- Grupo auriculares primarios .
- Grupo auriculares secundarios .
- 3. Ó seleccione enviar a todos a la vez

(\*) En los modos de trabajo BUS SEND y MULTIPLEX hay otros botones dedicados a tal efecto

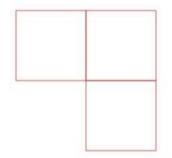


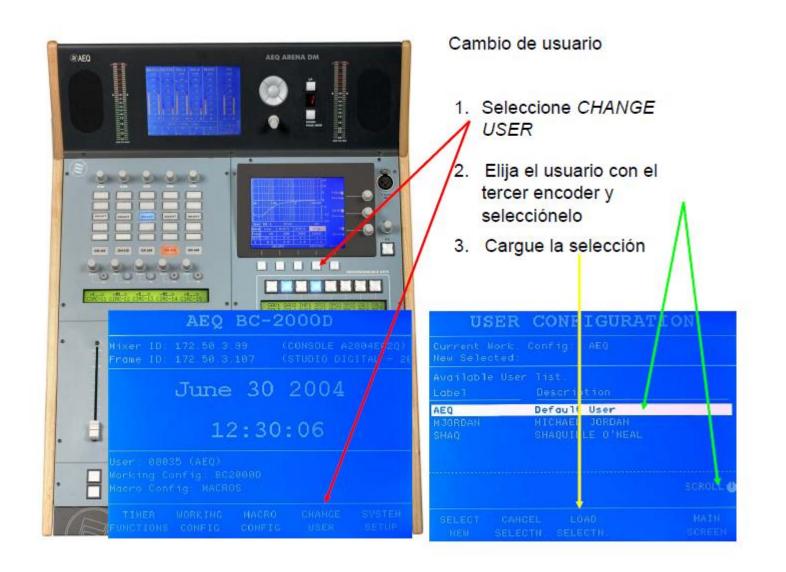

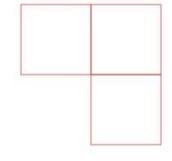








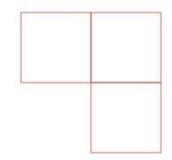



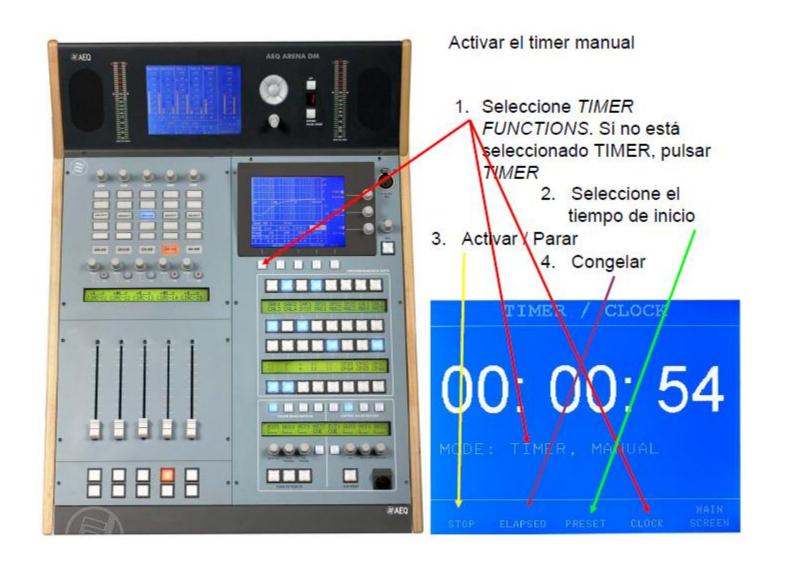


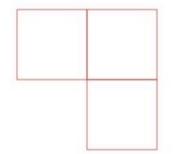

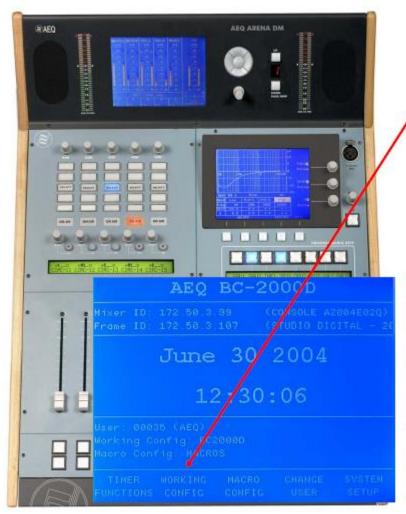


Guardar/Cargar una memoria\*


- 1. Seleccione WORKING CONFIG
- Elija la memoria con el tercer encoder y selecciónela (•)
- 3. Guardar/Cargar/Borrar la selección

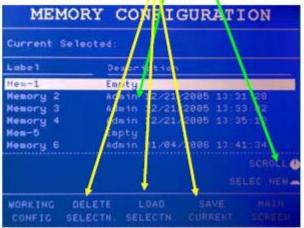


(\*) No disponible en modo MULTIPLEX




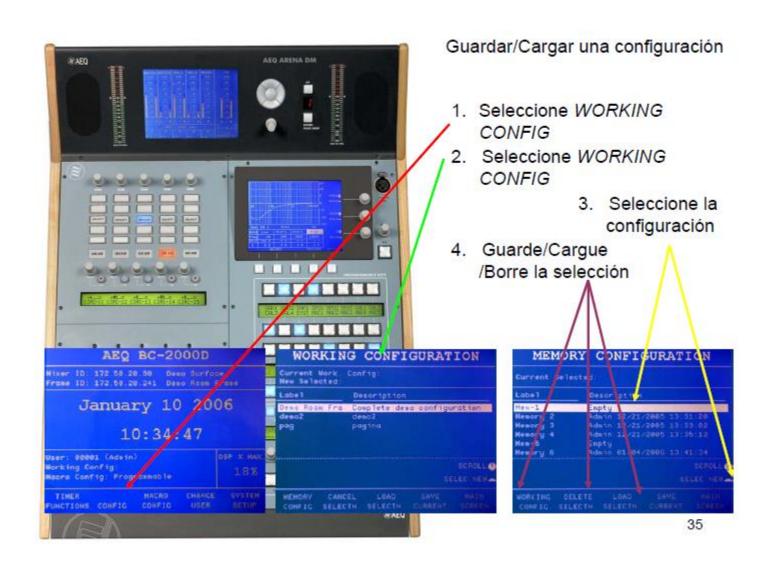

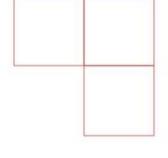



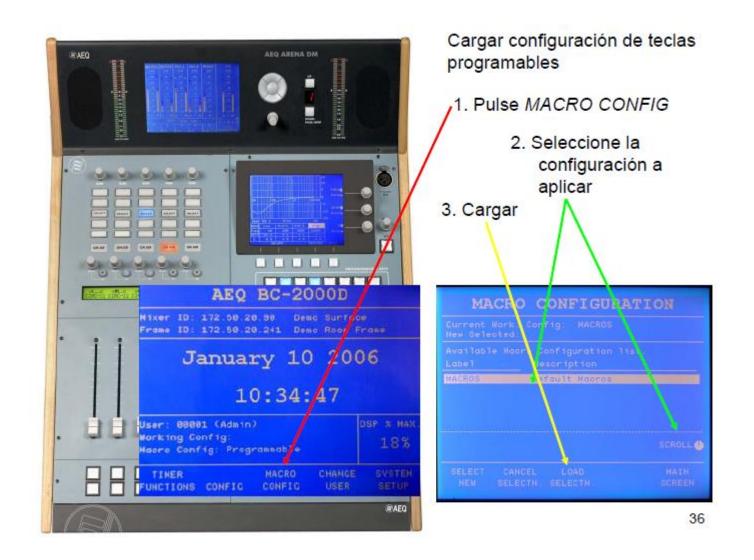

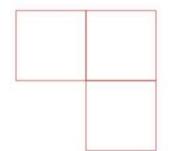






Entrar en el System Setup

- 1. Seleccione SYSTEM SETUP
- 2. Escriba la password si se definió en el software. con las teclas programables 1 - 8
- 3. Vea las opciones



37



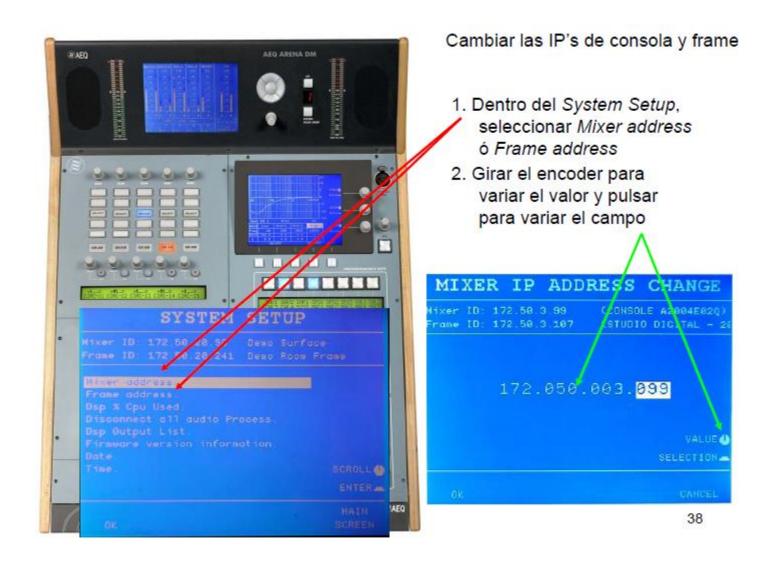






Ver el consumo de DSP

- 1. En el display principal, vemos el consumo de los dsp's asignados a efectos
- 2. En el System setup, seleccionando Dsp % Cpu used, indicando la cantidad de procesado de todos los dsp's y su función

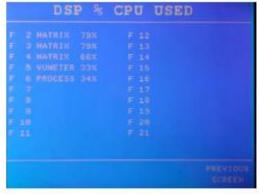

39






Desconectar todos los efectos audio (DSP)

1. Desde el System setup seleccionar Disconnect all audio Process

Ver las versiones de Firmware

1. Desde el System setup seleccionar Firmware version information



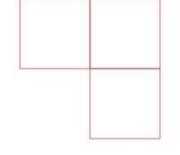




Ver asignación señales - DSP

- 1. Desde el System setup seleccionar Dsp Output List
- 2. Vemos las señales controladas por cada DSP. Para cambiar de DSP, pulsar el encoder



41

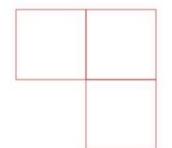




### Cambiar fecha y hora

 Desde el System setup, pulsar Date o Time. Girar el encoder para variar el valor, pulsar para variar el campo



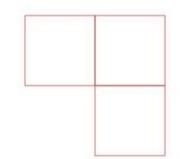



ue	Universidad Europea										
							Ve más allá				